


1-2: Chaîne de sécurité / Sicherungskreis



3-4: Réarmement du limiteur / Aktivierungskreis und Aufrüstung des Geschwindigkeitsbegrenzers

6-7: Commande à distance du limiteur / Fernbedienung des Gewindingkeitsbegrenzers

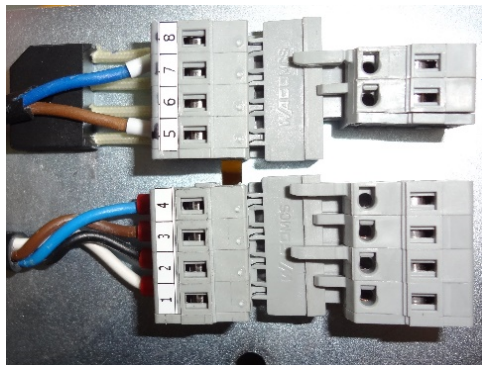

USAGE / GEBRAUCH:

MAINTENIR ACTIVÉ 2 SECONDES MAXIMUM /  
NICHT LÄNGER ALS 2 SEKUNDEN AKTIVIERT HALTEN

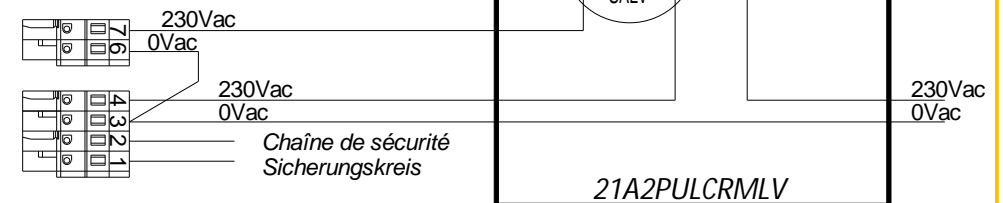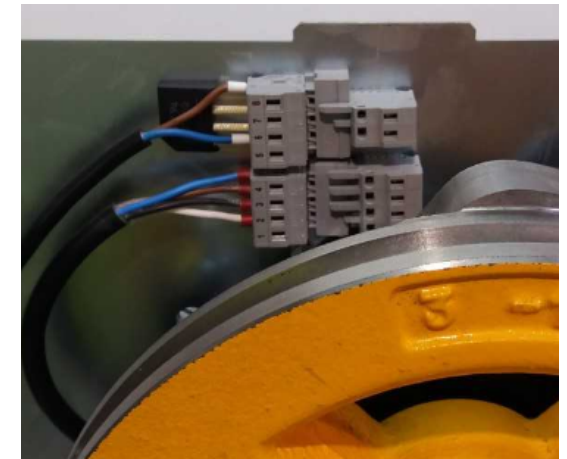

6-7: Commande à distance du limiteur / Fernbedienung des Gewindingkeitsbegrenzers

