


Modernización Ventilación Armario SCM ecoGO

Materiales Kit Ventilación:

- 2 Ventiladores
- 1 Chapa para montaje en armario SCM
- 1 Termostato
- 1 Juego de tornillos prisioneros
- Conectores y cableado

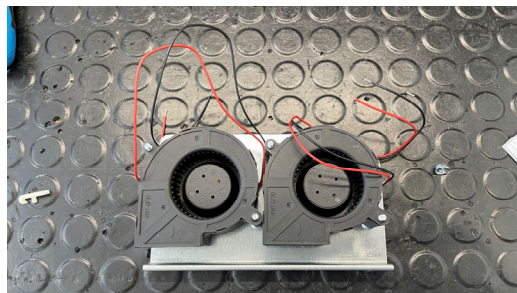

Características Técnicas:

- Ruido: 38dB por cada ventilador.
- Renovación de aire: 12 veces por hora máximo.

Montaje paso a paso.

1. Desmontar vierteaguas superior del armario:




2. Fijar chapa de montaje de ventiladores al vierteaguas con prisioneros, haciendo coincidir la salida de aire d los ventiladores con la ranura superior del armario:




3. Volver a montar vierteaguas utilizando llave Allen:



4. Dejar fijada la interconexión de los ventiladores y montar termostato en carril DIN:

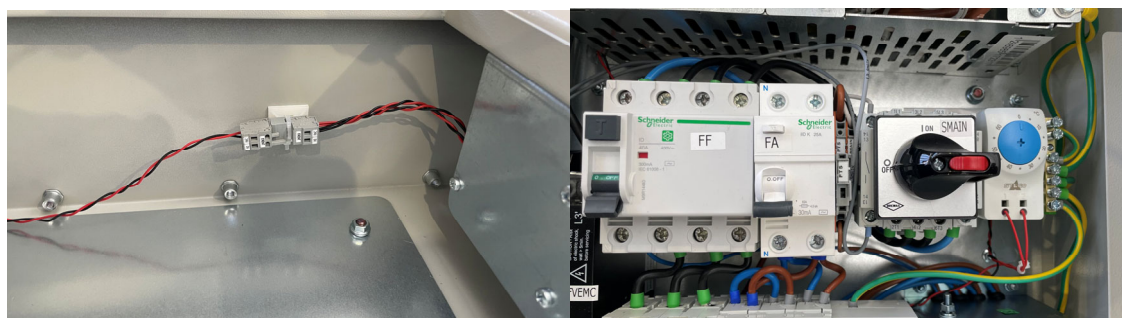

5. Conectar ventilación al conector XALVT de la placa ALIM:

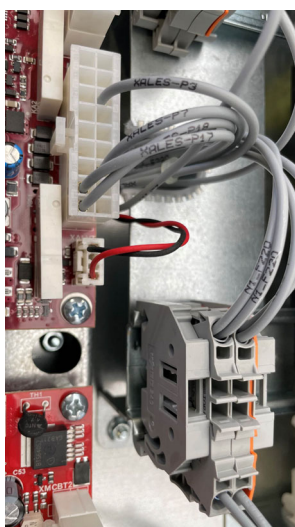


	Kit ecoGO controller	
	Technical Management	Installation Guide - MRL Cabinet Ventilation

Modernization - MRL ecoGO Cabinet Ventilation

Ventilation Kit Materials:

- 2 Fans
- 1 Plate for mounting in SCM cabinet
- 1 Thermostat
- 1 set of grub screws
- Connectors and wiring

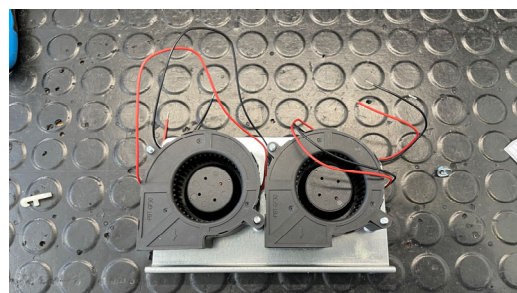

Technical characteristics:

- Noise: 38dB for each fan.
- Air renewal: 12 times per hour maximum.

Step by step assembly.

1. Remove the upper gutter of cabinet:




2. Fix the mounting plate for fans to the gutter with screws, making the air output of the fans coincide with the top opening of the cabinet:




3. Reassemble gutter using Allen wrench:



4. Leave the interconnection of the fans fixed and assemble the thermostat on a DIN rail:

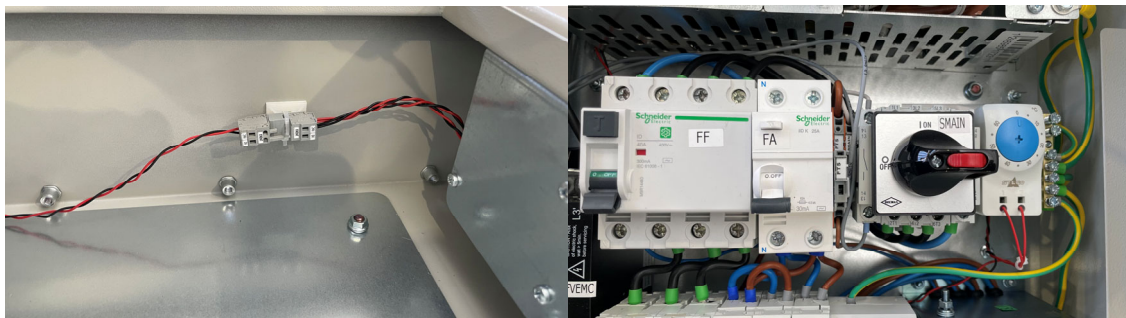

5. Connect ventilation to the XALVT connector on the ALIM board:

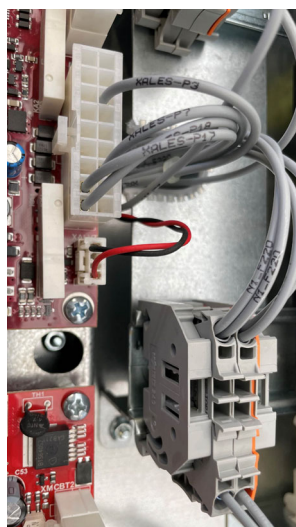


Rénovation de la Ventilation des Armoires SLM Ecogo

Materials Kit Ventilation :

- 2 Ventilateurs
- 1 Plaque pour le montage dans l'armoire SLM
- 1 Thermostat
- 1 Jeu de vis sans tête, Connecteurs et câblage

Caractéristiques Techniques :

- Bruit : 38dB pour chaque ventilateur.
- Rénovation de l'aire : 12 fois par heure maximum.

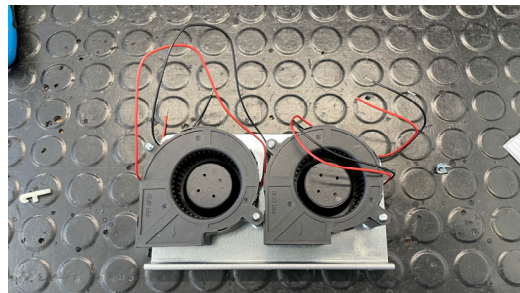

Montage pas a pas.

1. Démonter le rebord de l'armoire supérieure :




2. Fixer la plaque de montage des ventilateurs à l'aide de vis, en alignant la sortie d'air des ventilateurs sur la rainure supérieure de l'armoire :



3. Remonter le rebord à l'aide d'une clé Allen.:



4. Fixer la connexion des ventilateurs et monter le thermostat sur la rail DIN:

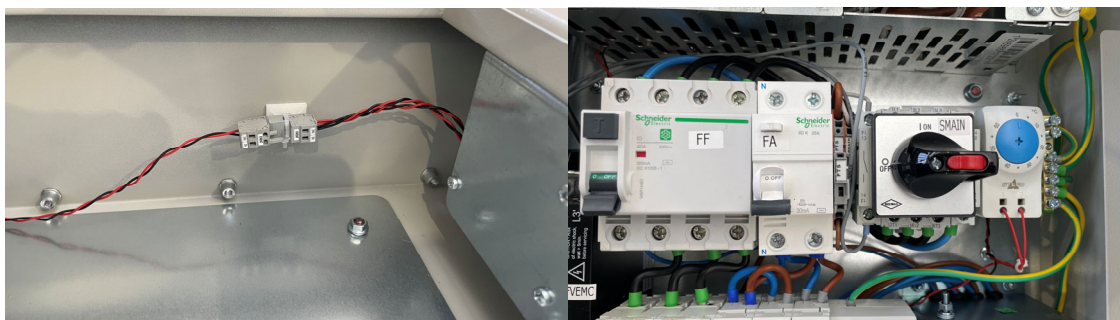

5. Branchez le ventilateur sur le connecteur XALVT de la carte ALIM.:

