

CLTE:
 REF. MAC: **21A2KIT36021**
 REF. CLTE:
 FECHA: **20-09-2018**

MODIFICACIÓN:


VS - Sw > 360

Opción para cerrar puertas al resetear SAB
 Optional close door signal with SAN reset

F-1S.8 Rev.:01

APROBADO POR
 DPTO. TÉCNICO

 ASCENSORES

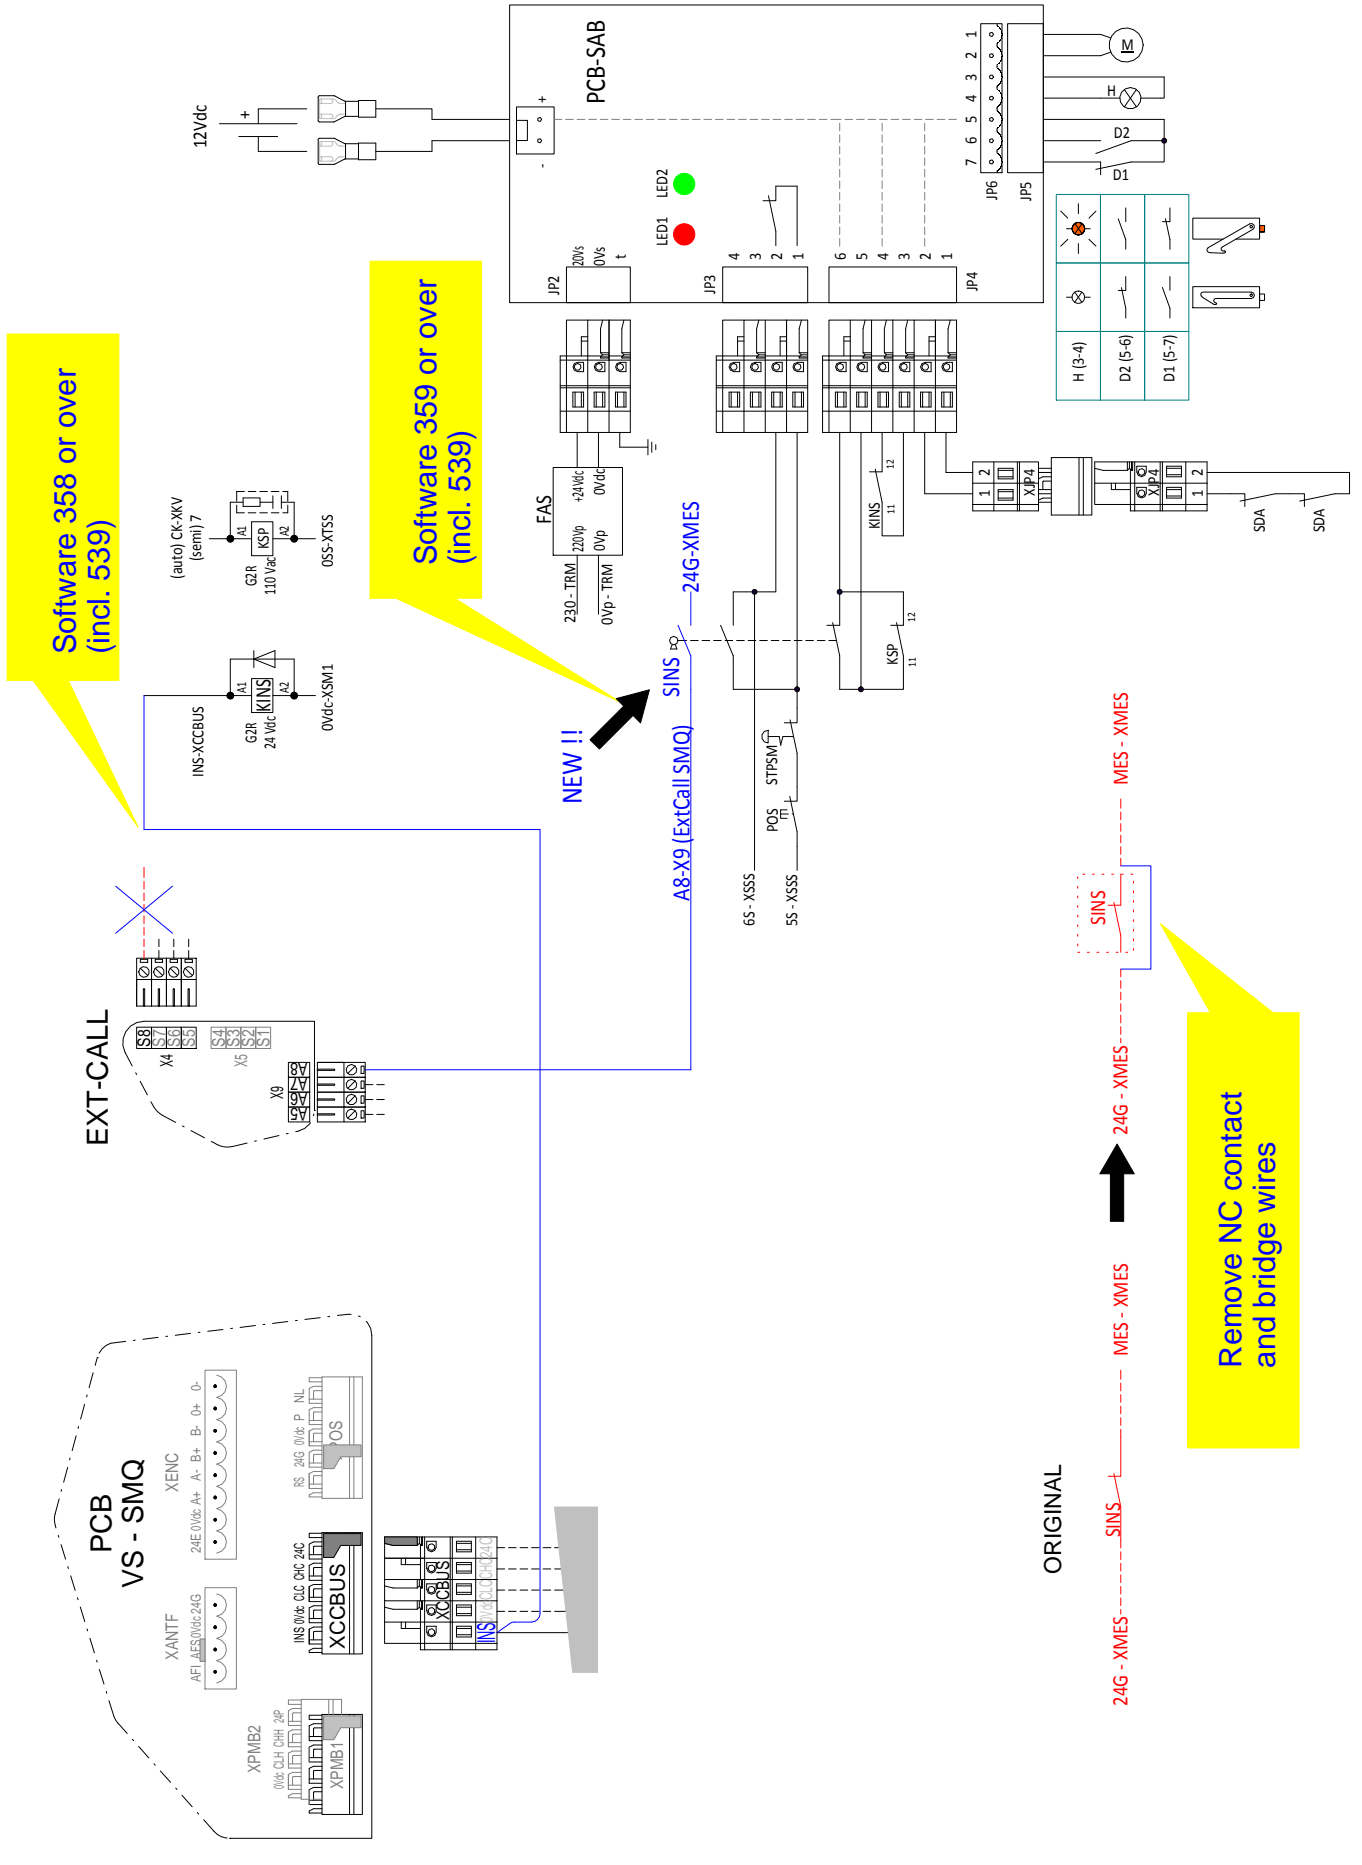

Software 358 or over
 (incl. 539)

Software 359 or over
 (incl. 539)


NEW !!

ORIGINAL

Remove NC contact
 and bridge wires



24G - XMES - SINS - MES - XMES - 24G - XMES

Modificaciones de cableado en cuadro de maniobra Vía Serie para versiones de software 360 y posteriores.

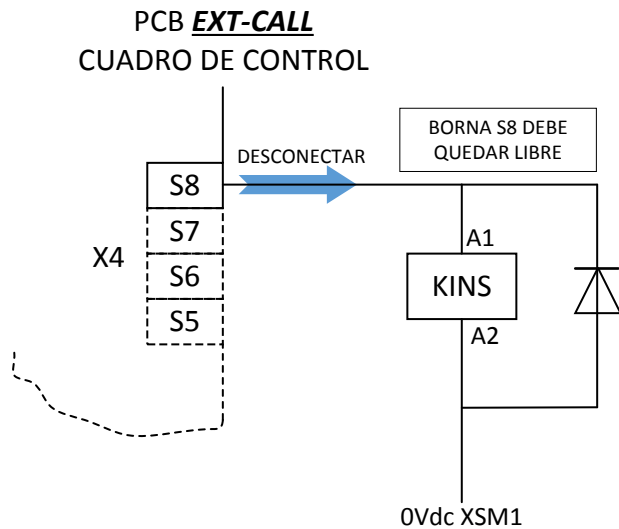


<ANTERIOR A VERSIÓN SOFTWARE 360>

CAMBIAR CONEXIÓN DE **KINS** COMO SE INDICA

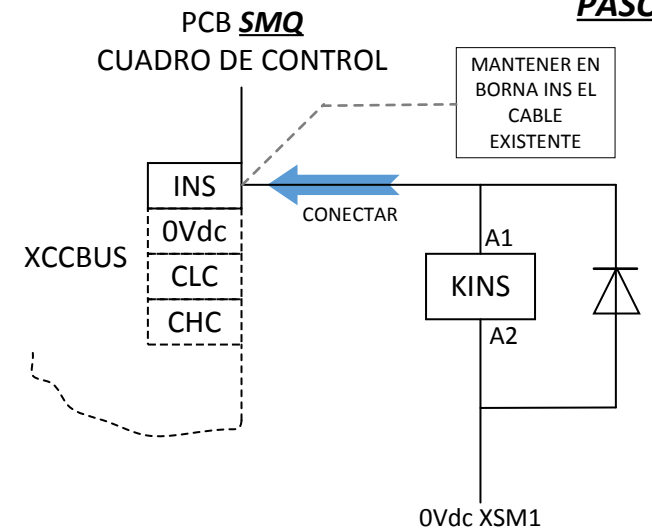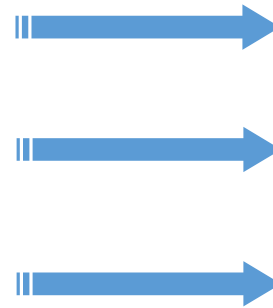

<CON VERSIÓN SOFTWARE 360 Y POSTERIORES>

PASO 1/3

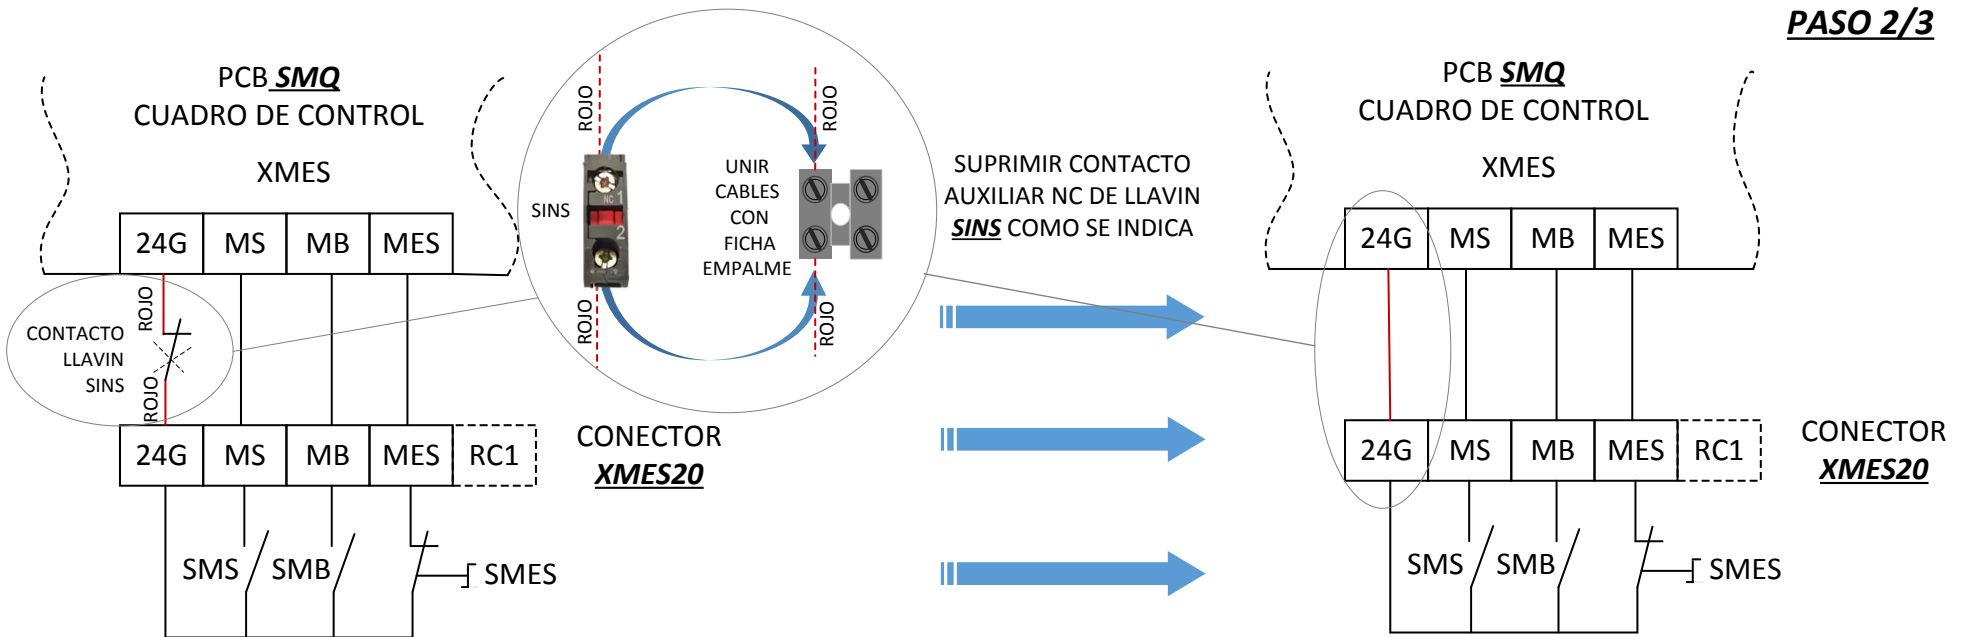

<ANTERIOR A VERSIÓN SOFTWARE 360>


<CON VERSIÓN SOFTWARE 360 Y POSTERIORES>

PASO 2/3

Pag. 1/2

Modificaciones de cableado en cuadro de maniobra Vía Serie
para versiones de software 360 y posteriores.

PASO 3/3

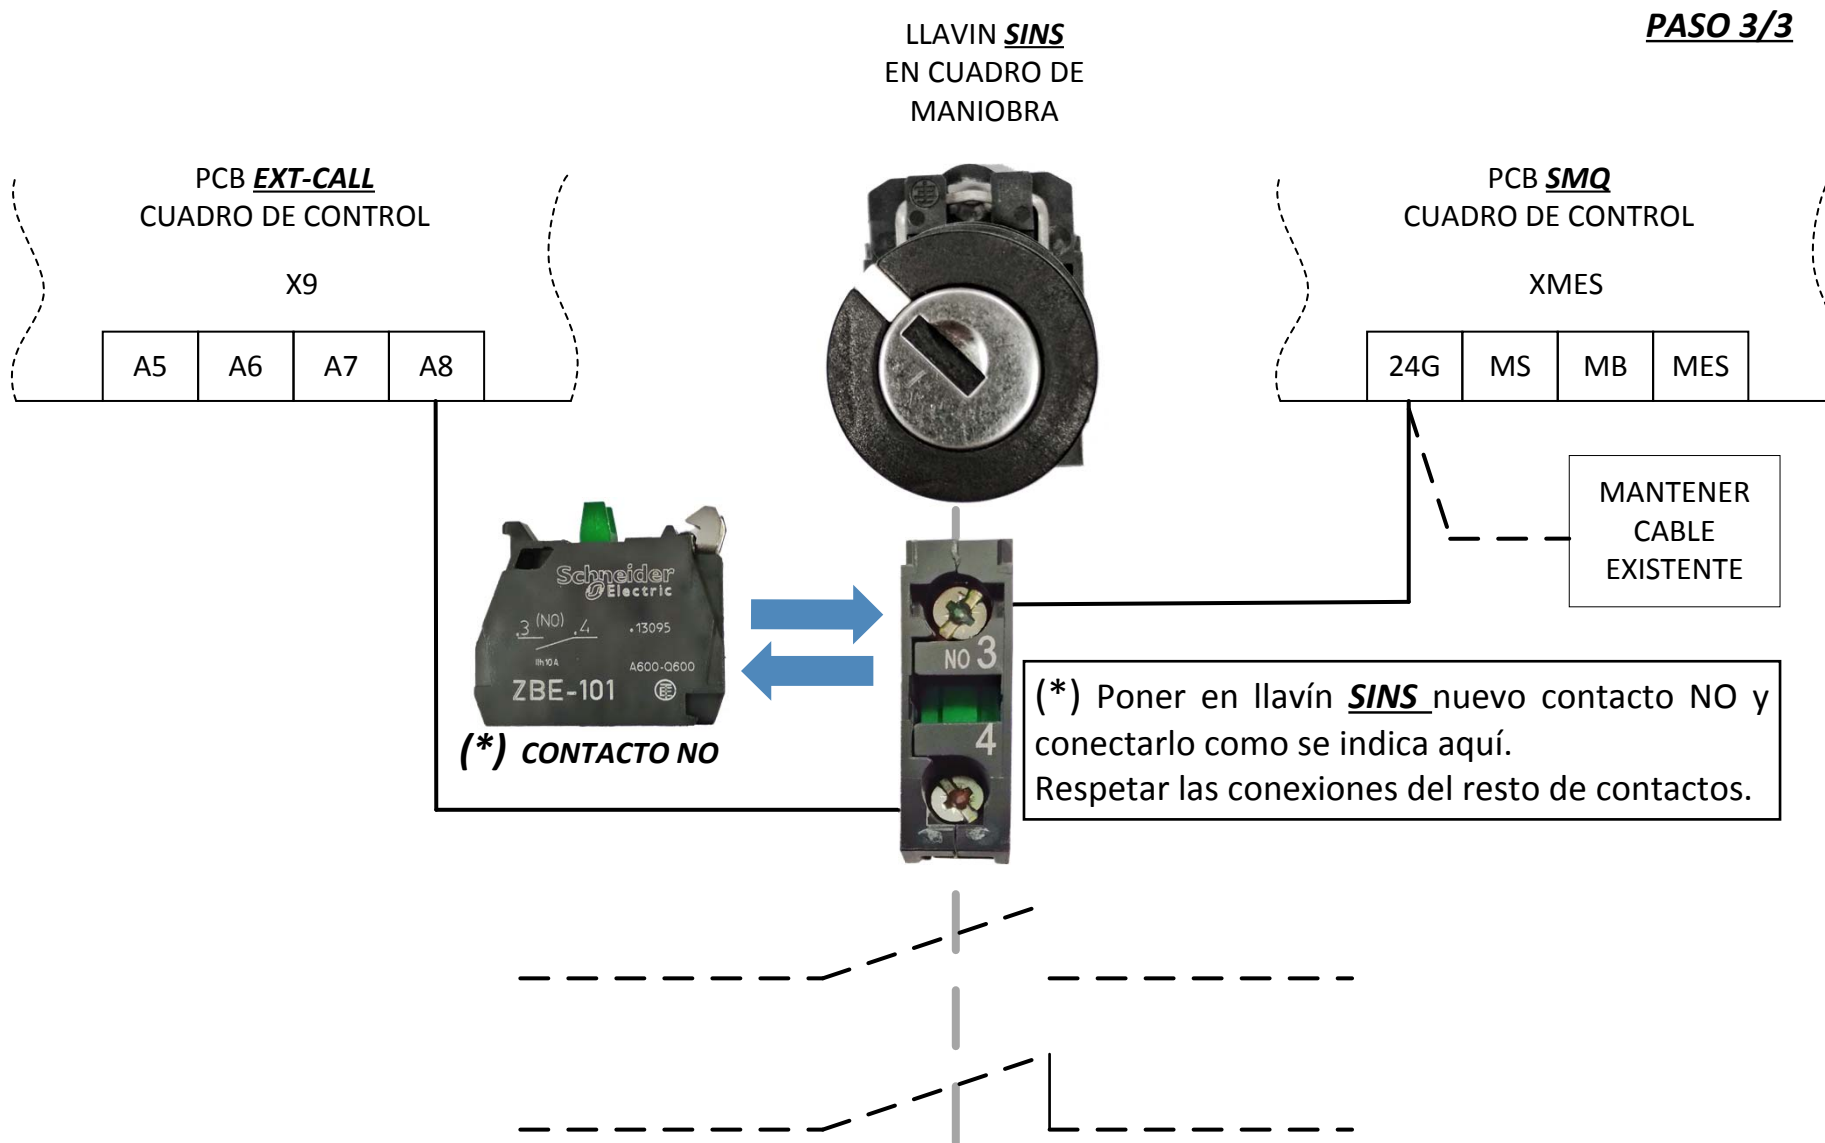

(*) Kit contacto para adaptación de maniobras
Vía Serie 81-21 a la versión de software 360 y
posteriores.
Código kit: **21A2KIT36021**